Legend™ 412Z

Quick Reference Guide

English EN
Español ES
Français FR
Nederlands NL

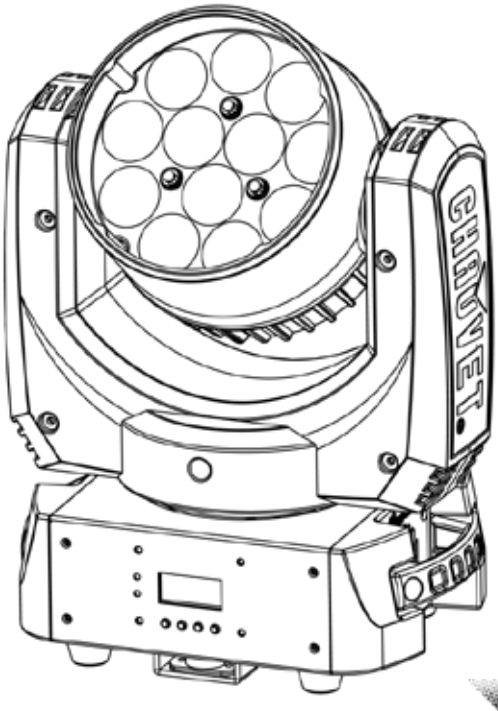

CHAUVET® PROFESSIONAL

About this Guide

The Legend™ 412Z Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What is Included

- Legend™ 412Z
- Neutrik® powerCON® power cord
- Omega bracket with mounting hardware
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

You can link up to 9 Legend™ 412Z products at 120 VAC, 15 at 208 VAC, or 17 at 230 VAC. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Replacing the Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Legend™ 412Z will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Legend™ 412Z uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **15chan**, **27chan**, **31chan**, and **34chan**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Product Mounting Diagram

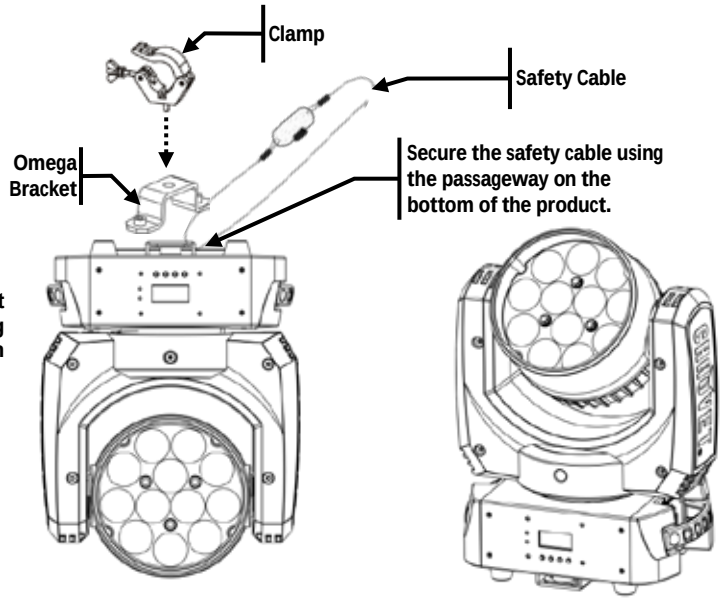

Overhead Mounting

Floor Mounting

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
DMX Address	**001–512**		Selects the DMX starting address
Channel Mode	**15chan**		Selects 15–channel DMX mode
	27chan		Selects 27–channel DMX mode
	31chan		Selects 31–channel DMX mode
	34chan		Selects 34–channel DMX mode
Pan Inverse	**Yes**		Defines the direction of the pan function
	No		
Tilt Inverse	**Yes**		Defines the direction of the tilt function
	No		
Back Light	**On**		Display backlight always on
	Off		Display backlight turns off after 1 min.
White Balance	**Red**	**125–255**	Defines the color temperature when the red, green, and blue faders are set at 100%
	Green		
	Blue		
Manual Test	**Pan**	**000–255**	Sets Pan 0–540°
	Tilt		Sets Tilt 0–270°
	Red1		Sets Quadrant 1 red LED intensity
	Green1		Sets Quadrant 1 green LED intensity
	Blue1		Sets Quadrant 1 blue LED intensity
	White1		Sets Quadrant 1 white LED intensity
	Red2		Sets Quadrant 2 red LED intensity
	Green2		Sets Quadrant 2 green LED intensity
	Blue2		Sets Quadrant 2 blue LED intensity
	White2		Sets Quadrant 2 white LED intensity
	Red3		Sets Quadrant 3 red LED intensity
	Green3		Sets Quadrant 3 green LED intensity
	Blue3		Sets Quadrant 3 blue LED intensity
	White3		Sets Quadrant 3 white LED intensity
	Red4		Sets Quadrant 4 red LED intensity
	Green4		Sets Quadrant 4 green LED intensity
	Blue4		Sets Quadrant 4 blue LED intensity
	White4		Sets Quadrant 4 white LED intensity
	Zoom		Sets zoom position
	Dimmer		Sets dimmer value
	Strobe		Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
Auto Test			Starts the product's test sequence
Temp.			Shows the product's current temperature (°C)
Fan Mode	**Low**		Selects the fan's Operation mode.
	High		
	Auto		
Fixture Time			Shows the total amount of time the product has been used (hours)
Firmware Version			Shows the version of the software that has been installed
Reset			Resets product to its home setting

DMX Values

15chan

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Fine Pan**	000 ó 255	Fine control of panning
3	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
4	**Fine Tilt**	000 ó 255	Fine control of tilting
5	**P/T Speed**	000 ó 255	Pan/Tilt speed (fast to slow)
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Strobe**	000 ó 019	No function
		020 ó 039	0–20 Hz
		040 ó 059	Strobe Macro 1
		060 ó 079	Strobe Macro 2
		080 ó 099	Strobe Macro 3
		100 ó 119	Strobe Macro 4
		120 ó 139	Strobe Macro 5
		140 ó 159	Strobe Macro 6
		160 ó 179	Strobe Macro 7
		180 ó 199	Strobe Macro 8
		200 ó 219	Strobe Macro 9
		220 ó 255	No function
8	**Red**	000 ó 255	0–100%
9	**Green**	000 ó 255	0–100%
10	**Blue**	000 ó 255	0–100%
11	**White**	000 ó 255	0–100%

DMX Values (cont.)

15chan (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
12	Color Macro	000 ó 019	No function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
13	Macro Speed	000 ó 255	0–100%
14	Zoom	000 ó 255	0–100%
15	Reset	000 ó 007	No function
		008 ó 069	Reset pan/tilt
		070 ó 129	Reset all
		130 ó 190	Pan/tilt movement blackout
		191 ó 205	Zoom presets
		206 ó 255	No function

DMX Values (cont.)

27chan

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Fine Pan	000 ó 255	Fine control of panning
3	Tilt	000 ó 255	0–270°
4	Fine Tilt	000 ó 255	Fine control of tilting
5	P/T Speed	000 ó 255	Pan/Tilt speed (fast to slow)
6	Dimmer	000 ó 255	0–100%
7	Strobe	000 ó 019	No function
		020 ó 039	0–20 Hz
		040 ó 059	Strobe Macro 1
		060 ó 079	Strobe Macro 2
		080 ó 099	Strobe Macro 3
		100 ó 119	Strobe Macro 4
		120 ó 139	Strobe Macro 5
		140 ó 159	Strobe Macro 6
		160 ó 179	Strobe Macro 7
		180 ó 199	Strobe Macro 8
		200 ó 219	Strobe Macro 9
		220 ó 255	No function
8	Red Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
9	Green Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
10	Blue Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
11	White Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
12	Red Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
13	Green Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
14	Blue Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
15	White Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
16	Red Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
17	Green Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
18	Blue Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
19	White Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
20	Red Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
21	Green Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
22	Blue Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
23	White Quadrant 4	000 ó 255	0–100%

Quadrant Diagram

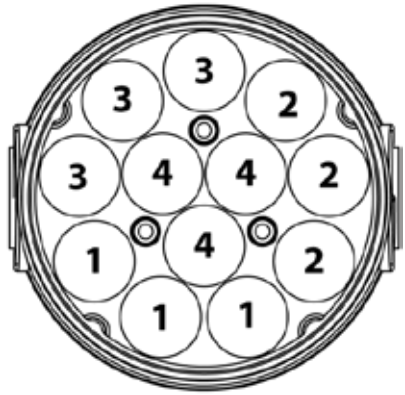

DMX Values (cont.)

27chan (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
24	**Color Macro**	000 ó 019	No function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
25	**Macro Speed**	000 ó 255	0–100%
26	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
27	**Reset**	000 ó 007	No function
		008 ó 069	Reset pan/tilt
		070 ó 129	Reset all
		130 ó 190	Pan/tilt movement blackout
		191 ó 205	Zoom presets
		206 ó 255	No function

DMX Values (cont.)

31chan

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Fine Pan	000 ó 255	Fine control of panning
3	Tilt	000 ó 255	0–270°
4	Fine Tilt	000 ó 255	Fine control of tilting
5	P/T Speed	000 ó 255	Pan/Tilt speed (fast to slow)
6	Dimmer	000 ó 255	0–100%
7	Strobe	000 ó 019	No function
		020 ó 039	0–20 Hz
		040 ó 059	Strobe Macro 1
		060 ó 079	Strobe Macro 2
		080 ó 099	Strobe Macro 3
		100 ó 119	Strobe Macro 4
		120 ó 139	Strobe Macro 5
		140 ó 159	Strobe Macro 6
		160 ó 179	Strobe Macro 7
		180 ó 199	Strobe Macro 8
		200 ó 219	Strobe Macro 9
		220 ó 255	No function
8	Red Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
9	Green Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
10	Blue Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
11	White Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
12	Dimmer Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
13	Red Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
14	Green Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
15	Blue Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
16	White Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
17	Dimmer Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
18	Red Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
19	Green Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
20	Blue Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
21	White Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
22	Dimmer Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
23	Red Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
24	Green Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
25	Blue Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
26	White Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
27	Dimmer Quadrant 4	000 ó 255	0–100%

DMX Values (cont.)

31chan (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
28	**Color Macro**	000 ó 019	No function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
29	**Macro Speed**	000 ó 255	0–100%
30	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
31	**Reset**	000 ó 007	No function
		008 ó 069	Reset pan/tilt
		070 ó 129	Reset all
		130 ó 190	Pan/tilt movement blackout
		191 ó 205	Zoom presets
		206 ó 255	No function

DMX Values (cont.)

34chan

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Fine Pan	000 ó 255	Fine control of panning
3	Tilt	000 ó 255	0–270°
4	Fine Tilt	000 ó 255	Fine control of tilting
5	P/T Speed	000 ó 255	Pan/Tilt speed (fast to slow)
6	Dimmer	000 ó 255	0–100%
7	Red Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
8	Green Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
9	Blue Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
10	White Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
11	Dimmer Quadrant 1	000 ó 255	0–100%
12	Strobe Quadrant 1	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	No function 0–20 Hz No function
13	Red Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
14	Green Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
15	Blue Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
16	White Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
17	Dimmer Quadrant 2	000 ó 255	0–100%
18	Strobe Quadrant 2	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	No function 0–20 Hz No function
19	Red Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
20	Green Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
21	Blue Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
22	White Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
23	Dimmer Quadrant 3	000 ó 255	0–100%
24	Strobe Quadrant 3	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	No function 0–20 Hz No function
25	Red Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
26	Green Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
27	Blue Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
28	White Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
29	Dimmer Quadrant 4	000 ó 255	0–100%
30	Strobe Quadrant 4	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	No function 0–20 Hz No function

DMX Values (cont.)

34chan (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
31	**Color Macro**	000 ó 019	No function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
32	**Macro Speed**	000 ó 255	0–100%
33	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
34	**Reset**	000 ó 007	No function
		008 ó 069	Reset pan/tilt
		070 ó 129	Reset all
		130 ó 190	Pan/tilt movement blackout
		191 ó 205	Zoom presets
		206 ó 255	No function

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Legend™ 412Z contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- ¡CUIDADO!: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 50 cm (20") de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o la base para mover este producto. NO lo transporte sujetando por la cabeza móvil o el yugo.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 45 ºC (113 ºF). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Legend™ 412Z
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Soporte Omega (para montaje)
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 9 productos Legend™ 412Z a 120 VCA, 15 a 208 VCA, o 17 a 230 VCA. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de estrella Nº2 desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Legend™ 412Z funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Legend™ 412Z usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **15chan**, **27chan**, **31chan** y **34chan**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

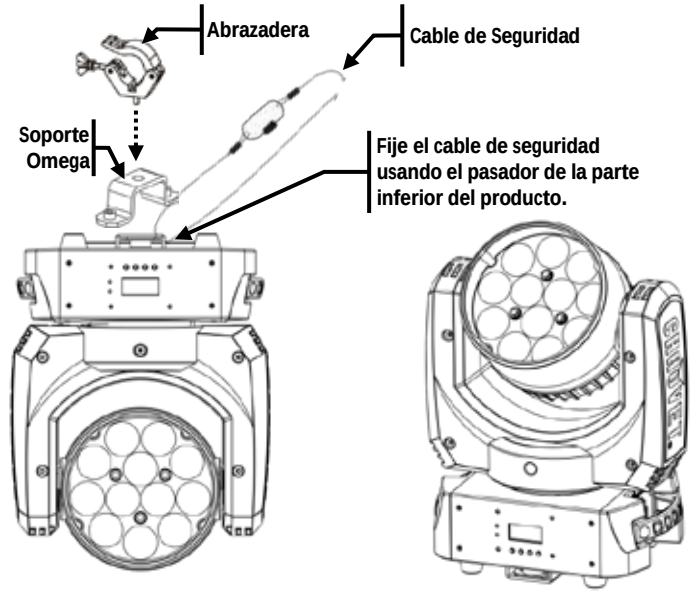
Abrazadera
Cable de Seguridad
Soporte Omega
Fije el cable de seguridad usando el pasador de la parte inferior del producto.

Montaje en Altura **Montaje en el Suelo**

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
DMX Address	**001–512**		Configura la dirección inicial DMX
Channel Mode	**15chan**		Configura la personalidad de 15 canales
	27chan		Configura la personalidad de 27 canales
	31chan		Configura la personalidad de 31 canales
	34chan		Configura la personalidad de 34 canales
Pan Inverse	**Yes**		Define la dirección de la función de desplazamiento lateral
	No		
Tilt Inverse	**Yes**		Define la dirección de la función de inclinación
	No		
Back Light	**On**		Iluminación de la pantalla siempre encendida
	Off		La iluminación de la pantalla se apaga después de 1 min.
White Balance	**Red**	**125–255**	Define la Temperatura de color cuando los faders rojo,verde,y azul se fijan en 100%
	Green		
	Blue		
Manual Test	**Pan**	**000–255**	Configura el desplazamiento lateral 0–540°
	Tilt		Configura la inclinación 0–270°
	Red1		Configura la intensidad del LED rojo del Cuadrante 1
	Green1		Configura la intensidad del LED verde del Cuadrante 1
	Blue1		Configura la intensidad del LED azul del Cuadrante 1
	White1		Configura la intensidad del LED blanco del Cuadrante 1
	Red2		Configura la intensidad del LED rojo del Cuadrante 2
	Green2		Configura la intensidad del LED verde del Cuadrante 2
	Blue2		Configura la intensidad del LED azul del Cuadrante 2
	White2		Configura la intensidad del LED blanco del Cuadrante 2

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Manual Test (cont.)	Red3	000–255	Configura la intensidad del LED rojo del Cuadrante 3
	Green3		Configura la intensidad del LED verde del Cuadrante 3
	Blue3		Configura la intensidad del LED azul del Cuadrante 3
	White3		Configura la intensidad del LED blanco del Cuadrante 3
	Red4		Configura la intensidad del LED rojo del Cuadrante 4
	Green4		Configura la intensidad del LED verde del Cuadrante 4
	Blue4		Configura la intensidad del LED azul del Cuadrante 4
	White4		Configura la intensidad del LED blanco del Cuadrante 4
	Zoom		Selecciona la posición del zoom
	Dimmer		Configura la intensidad del atenuador para todos los LEDs
	Strobe		Configura la tasa del estroboscopio, 0–20 Hz
Auto Test			Ejecuta el programa de Autocomprobación
Temp.			Muestra la temperatura del LED en ºC
Fan Mode	Low		Selecciona el modo de funcionamiento de ventilador
	High		
	Auto		
Fixture Time			Muestra las horas del dispositivo
Firmware Version			Muestra la versión de software
Reset			Reinicia el producto a la posición de "Inicio"

Valores DMX

15chan

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0–540°
2	**Afinar Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	**Inclinación**	000 ó 255	0–270°
4	**Afinar Inclinación**	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	**Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación**	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
7	**Estroboscopio**	000 ó 019 020 ó 039 040 ó 059 060 ó 079 080 ó 099 100 ó 119 120 ó 139 140 ó 159 160 ó 179 180 ó 199 200 ó 219 220 ó 255	Sin función Estroboscopio 0–20 Hz Macro 1 estroboscopio Macro 2 estroboscopio Macro 3 estroboscopio Macro 4 estroboscopio Macro 5 estroboscopio Macro 6 estroboscopio Macro 7 estroboscopio Macro 8 estroboscopio Macro 9 estroboscopio Sin función
8	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
9	**Verde**	000 ó 255	0–100%
10	**Azul**	000 ó 255	0–100%
11	**Blanco**	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

15chan (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
12	**Macros de Color**	000 ó 019	Sin función
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
13	**Velocidad de Macro de Color**	000 ó 255	0–100%
14	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
15	**Reinicio**	000 ó 007	Sin función
		008 ó 069	Reinicio de desplazamiento lateral/inclinación
		070 ó 129	Reinicio todo
		130 ó 190	Activa el retardo del move-in black
		191 ó 205	Zoom prefijado
		206 ó 255	Sin función

Valores DMX (cont.)

27chan

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0–540°
2	**Afinar Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	**Inclinación**	000 ó 255	0–270°
4	**Afinar Inclinación**	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	**Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación**	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
7	**Estroboscopio**	000 ó 019 020 ó 039 040 ó 059 060 ó 079 080 ó 099 100 ó 119 120 ó 139 140 ó 159 160 ó 179 180 ó 199 200 ó 219 220 ó 255	Sin función Estroboscopio 0–20 Hz Macro 1 estroboscopio Macro 2 estroboscopio Macro 3 estroboscopio Macro 4 estroboscopio Macro 5 estroboscopio Macro 6 estroboscopio Macro 7 estroboscopio Macro 8 estroboscopio Macro 9 estroboscopio Sin función
8	**Cuadrante Rojo 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Cuadrante Verde 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Cuadrante Azul 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Cuadrante Blanco 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Cuadrante Rojo 2**	000 ó 255	0–100%
13	**Cuadrante Verde 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Cuadrante Azul 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Cuadrante Blanco 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Cuadrante Rojo 3**	000 ó 255	0–100%
17	**Cuadrante Verde 3**	000 ó 255	0–100%
18	**Cuadrante Azul 3**	000 ó 255	0–100%
19	**Cuadrante Blanco 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Cuadrante Rojo 4**	000 ó 255	0–100%
21	**Cuadrante Verde 4**	000 ó 255	0–100%
22	**Cuadrante Azul 4**	000 ó 255	0–100%
23	**Cuadrante Blanco 4**	000 ó 255	0–100%

Diagrama de Cuadrantes

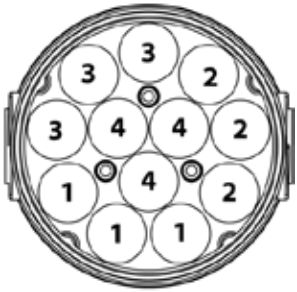

Valores DMX (cont.)

27chan (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
24	**Macros de Color**	000 ó 019	Sin función
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
25	**Velocidad de Macro de Color**	000 ó 255	0–100%
26	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
27	**Reinicio**	000 ó 007	Sin función
		008 ó 069	Reinicio de desplazamiento lateral/inclinación
		070 ó 129	Reinicio todo
		130 ó 190	Activa el retardo del move-in black
		191 ó 205	Zoom prefijado
		206 ó 255	Sin función

Valores DMX (cont.)

31chan

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–540°
2	Afinar Desplazamiento Lateral	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	Inclinación	000 ó 255	0–270°
4	Afinar Inclinación	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	Atenuador	000 ó 255	0–100%
7	Estroboscopio	000 ó 019 020 ó 039 040 ó 059 060 ó 079 080 ó 099 100 ó 119 120 ó 139 140 ó 159 160 ó 179 180 ó 199 200 ó 219 220 ó 255	Sin función Estroboscopio 0–20 Hz Macro 1 estroboscopio Macro 2 estroboscopio Macro 3 estroboscopio Macro 4 estroboscopio Macro 5 estroboscopio Macro 6 estroboscopio Macro 7 estroboscopio Macro 8 estroboscopio Macro 9 estroboscopio Sin función
8	Cuadrante Rojo 1	000 ó 255	0–100%
9	Cuadrante Verde 1	000 ó 255	0–100%
10	Cuadrante Azul 1	000 ó 255	0–100%
11	Cuadrante Blanco 1	000 ó 255	0–100%
12	Cuadrante Atenuador 1	000 ó 255	0–100%
13	Cuadrante Rojo 2	000 ó 255	0–100%
14	Cuadrante Verde 2	000 ó 255	0–100%
15	Cuadrante Azul 2	000 ó 255	0–100%
16	Cuadrante Blanco 2	000 ó 255	0–100%
17	Cuadrante Atenuador 2	000 ó 255	0–100%
18	Cuadrante Rojo 3	000 ó 255	0–100%
19	Cuadrante Verde 3	000 ó 255	0–100%
20	Cuadrante Azul 3	000 ó 255	0–100%
21	Cuadrante Blanco 3	000 ó 255	0–100%
22	Cuadrante Atenuador 3	000 ó 255	0–100%
23	Cuadrante Rojo 4	000 ó 255	0–100%
24	Cuadrante Verde 4	000 ó 255	0–100%
25	Cuadrante Azul 4	000 ó 255	0–100%
26	Cuadrante Blanco 4	000 ó 255	0–100%
27	Cuadrante Atenuador 4	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

31chan (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
28	**Macros de Color**	000 ó 019	Sin función
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
29	**Velocidad de Macro de Color**	000 ó 255	0–100%
30	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
31	**Reinicio**	000 ó 007	Sin función
		008 ó 069	Reinicio de desplazamiento lateral/inclinación
		070 ó 129	Reinicio todo
		130 ó 190	Activa el retardo del move-in black
		191 ó 205	Zoom prefijado
		206 ó 255	Sin función

Valores DMX (cont.)

34chan

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	0–540°
2	**Afinar Desplazamiento Lateral**	000 ó 255	Control fino del desplazamiento lateral
3	**Inclinación**	000 ó 255	0–270°
4	**Afinar Inclinación**	000 ó 255	Control fino de la inclinación
5	**Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación**	000 ó 255	Velocidad de desplazamiento lateral/inclinación (rápido a lento)
6	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
7	**Cuadrante Rojo 1**	000 ó 255	0–100%
8	**Cuadrante Verde 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Cuadrante Azul 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Cuadrante Blanco 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Cuadrante Atenuador 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Cuadrante Estroboscopio 1**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Sin función 0–20 Hz Sin función
13	**Cuadrante Rojo 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Cuadrante Verde 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Cuadrante Azul 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Cuadrante Blanco 2**	000 ó 255	0–100%
17	**Cuadrante Atenuador 2**	000 ó 255	0–100%
18	**Cuadrante Estroboscopio 2**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Sin función 0–20 Hz Sin función
19	**Cuadrante Rojo 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Cuadrante Verde 3**	000 ó 255	0–100%
21	**Cuadrante Azul 3**	000 ó 255	0–100%
22	**Cuadrante Blanco 3**	000 ó 255	0–100%
23	**Cuadrante Atenuador 3**	000 ó 255	0–100%
24	**Cuadrante Estroboscopio 3**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Sin función 0–20 Hz Sin función
25	**Cuadrante Rojo 4**	000 ó 255	0–100%
26	**Cuadrante Verde 4**	000 ó 255	0–100%
27	**Cuadrante Azul 4**	000 ó 255	0–100%
28	**Cuadrante Blanco 4**	000 ó 255	0–100%
29	**Cuadrante Atenuador 4**	000 ó 255	0–100%
30	**Cuadrante Estroboscopio 4**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Sin función 0–20 Hz Sin función

Valores DMX (cont.)

34chan (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
31	**Macros de Color**	000 ó 019	Sin función
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
32	**Velocidad de Macro de Color**	000 ó 255	0–100%
33	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
34	**Reinicio**	000 ó 007	Sin función
		008 ó 069	Reinicio de desplazamiento lateral/inclinación
		070 ó 129	Reinicio todo
		130 ó 190	Activa el retardo del move-in black
		191 ó 205	Zoom prefijado
		206 ó 255	Sin función

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Legend™ 412Z (MR) reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans en endroit bien ventilé, à au moins, 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de sa poignée ou base. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 45 °C (113 °F). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, et du Benelux contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- Un Legend™ 412Z
- Un cordon d'alimentation powerCON® de Neutrik®
- Un support Omega (pour montage)
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 9 Legend™ 412Z à 120 VCA, 15 unités à 230 VCA, ou 17 unités à 230 VCA. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Legend™ 412Z fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Legend™ 412Z une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **15chan**, **27chan**, **31chan** et **34chan**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en DMX.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Schéma de Montage de l'Appareil

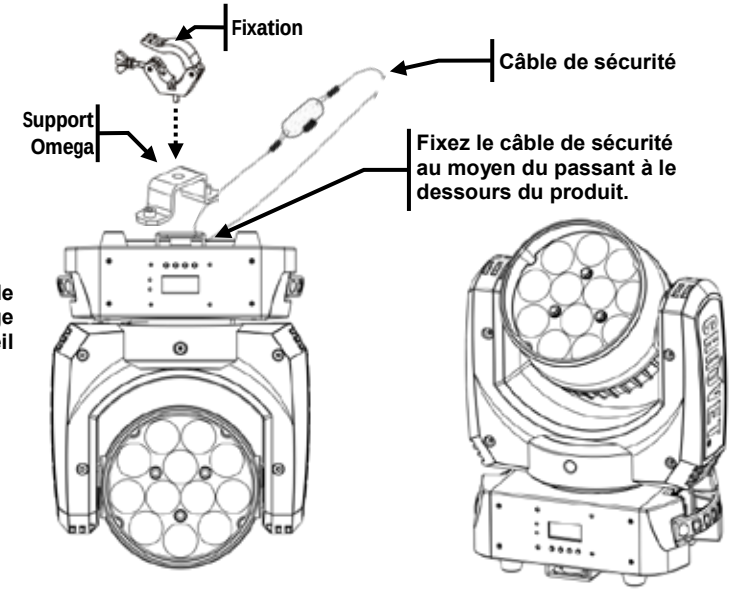

Montage en Hauteur

Montage au Sol

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
DMX Address	**001–512**		Configure l'adresse DMX de départ
Channel Mode	**15chan**		Définit la personnalité 15 canaux
	27chan		Définit la personnalité 27 canaux
	31chan		Définit la personnalité 31 canaux
	34chan		Définit la personnalité 34 canaux
Pan Inverse	**Yes**		Définit le sens du pan
	No		
Tilt Inverse	**Yes**		Définit le sens du tilt
	No		
Back Light	**On**		Rétroéclairage toujours actif
	Off		Rétroéclairage désactivé après 1 min.
White Balance	**Red**	**125–255**	Définit la température de couleur lorsque le rouge, le vert, et le bleu faders sont fixés à 100%
	Green		
	Blue		

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Manual Test	Pan	000–255	Définit le pan entre 0 et 540°
	Tilt		Définit le tilt entre 0 et 270°
	Red1		Définit l'intensité des LED rouges du quadrant 1
	Green1		Définit l'intensité des LED vertes du quadrant 1
	Blue1		Définit l'intensité des LED bleues du quadrant 1
	White1		Définit l'intensité des LED blanches du quadrant 1
	Red2		Définit l'intensité des LED rouges du quadrant 2
	Green2		Définit l'intensité des LED vertes du quadrant 2
	Blue2		Définit l'intensité des LED bleues du quadrant 2
	White2		Définit l'intensité des LED blanches du quadrant 2
	Red3		Définit l'intensité des LED rouges du quadrant 3
	Green3		Définit l'intensité des LED vertes du quadrant 3
	Blue3		Définit l'intensité des LED bleues du quadrant 3
	White3		Définit l'intensité des LED blanches du quadrant 3
	Red4		Définit l'intensité des LED rouges du quadrant 4
	Green4		Définit l'intensité des LED vertes du quadrant 4
	Blue4		Définit l'intensité des LED bleues du quadrant 4
	White4		Définit l'intensité des LED blanches du quadrant 4
	Zoom		Définit la position du zoom
	Dimmer		Définit l'intensité de la gradation pour toutes les LED
	Strobe		Définit la cadence de clignotement du stroboscope de 0–20 Hz
Auto Test			Exécution du programme d'auto-test
Temp.			Indique la température du processeur en °C
Fan Mode	Low		Sélectionne le mode de fonctionnement du ventilateur
	High		
	Auto		
Fixture Time			Indique le nombre d'heure de fonctionnement de l'unité
Firmware Version			Indique la version du logiciel
Reset			Réinitialise l'appareil sur les positions de départ

Valeurs DMX

15chan

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Pan Fin**	000 ó 255	Réglage précis du pan
3	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
4	**Tilt Fin**	000 ó 255	Réglage précis du tilt
5	**Vitesse Pan/Tilt**	000 ó 255	Vitesse de pan/tilt (rapide à lent)
6	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscope**	000 ó 019	Pas de fonction
		020 ó 039	Stroboscope 0–20 Hz
		040 ó 059	Macro de stroboscope 1
		060 ó 079	Macro de stroboscope 2
		080 ó 099	Macro de stroboscope 3
		100 ó 119	Macro de stroboscope 4
		120 ó 139	Macro de stroboscope 5
		140 ó 159	Macro de stroboscope 6
		160 ó 179	Macro de stroboscope 7
		180 ó 199	Macro de stroboscope 8
		200 ó 219	Macro de stroboscope 9
		220 ó 255	Pas de fonction
8	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
9	**Vert**	000 ó 255	0–100%
10	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
11	**Blanc**	000 ó 255	0–100%

Valeurs DMX (suite)

15chan (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
12	**Macros de Couleur**	000 ó 019	Pas de fonction
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
13	**Vitesse de Macro de Couleurs**	000 ó 255	0–100%
14	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
15	**Réinitialiser**	000 ó 007	Pas de function
		008 ó 069	Réinitialiser pan/tilt
		070 ó 129	Réinitialisation
		130 ó 190	Noir général en mouvement
		191 ó 205	Zoom prédéfini
		206 ó 255	Pas de fonction

Valeurs DMX (suite)

27chan

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Pan Fin**	000 ó 255	Réglage précis du pan
3	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
4	**Tilt Fin**	000 ó 255	Réglage précis du tilt
5	**Vitesse Pan/Tilt**	000 ó 255	Vitesse de pan/tilt (rapide à lent)
6	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscope**	000 ó 019	Pas de fonction
		020 ó 039	Stroboscope 0–20 Hz
		040 ó 059	Macro de stroboscope 1
		060 ó 079	Macro de stroboscope 2
		080 ó 099	Macro de stroboscope 3
		100 ó 119	Macro de stroboscope 4
		120 ó 139	Macro de stroboscope 5
		140 ó 159	Macro de stroboscope 6
		160 ó 179	Macro de stroboscope 7
		180 ó 199	Macro de stroboscope 8
		200 ó 219	Macro de stroboscope 9
		220 ó 255	Pas de fonction
8	**Quad Rouge 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Quad Vert 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Quad Bleu 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Quad Blanc 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Quad Rouge 2**	000 ó 255	0–100%
13	**Quad Vert 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Quad Bleu 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Quad Blanc 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Quad Rouge 3**	000 ó 255	0–100%
17	**Quad Vert 3**	000 ó 255	0–100%
18	**Quad Bleu 3**	000 ó 255	0–100%
19	**Quad Blanc 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Quad Rouge 4**	000 ó 255	0–100%
21	**Quad Vert 4**	000 ó 255	0–100%
22	**Quad Bleu 4**	000 ó 255	0–100%
23	**Quad Blanc 4**	000 ó 255	0–100%

Quadrant Schéma

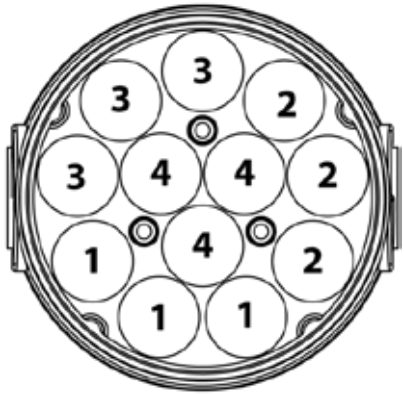

Valeurs DMX (suite)

27chan (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
24	**Macros de Couleur**	000 ó 019	Pas de function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
25	**Vitesse de Macro de Couleurs**	000 ó 255	0–100%
26	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
27	**Réinitialiser**	000 ó 007	Pas de function
		008 ó 069	Réinitialiser pan/tilt
		070 ó 129	Réinitialisation
		130 ó 190	Noir général en mouvement
		191 ó 205	Zoom prédéfini
		206 ó 255	Pas de fonction

Valeurs DMX (suite)

31chan

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Pan Fin**	000 ó 255	Réglage précis du pan
3	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
4	**Tilt Fin**	000 ó 255	Réglage précis du tilt
5	**Vitesse Pan/Tilt**	000 ó 255	Vitesse de pan/tilt (rapide à lent)
6	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscope**	000 ó 019	Pas de fonction
		020 ó 039	Stroboscope 0–20 Hz
		040 ó 059	Macro de stroboscope 1
		060 ó 079	Macro de stroboscope 2
		080 ó 099	Macro de stroboscope 3
		100 ó 119	Macro de stroboscope 4
		120 ó 139	Macro de stroboscope 5
		140 ó 159	Macro de stroboscope 6
		160 ó 179	Macro de stroboscope 7
		180 ó 199	Macro de stroboscope 8
		200 ó 219	Macro de stroboscope 9
		220 ó 255	Pas de fonction
8	**Quad Rouge 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Quad Vert 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Quad Bleu 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Quad Blanc 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Quad Gradateur 1**	000 ó 255	0–100%
13	**Quad Rouge 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Quad Vert 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Quad Bleu 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Quad Blanc 2**	000 ó 255	0–100%
17	**Quad Gradateur 2**	000 ó 255	0–100%
18	**Quad Rouge 3**	000 ó 255	0–100%
19	**Quad Vert 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Quad Bleu 3**	000 ó 255	0–100%
21	**Quad Blanc 3**	000 ó 255	0–100%
22	**Quad Gradateur 3**	000 ó 255	0–100%
23	**Quad Rouge 4**	000 ó 255	0–100%
24	**Quad Vert 4**	000 ó 255	0–100%
25	**Quad Bleu 4**	000 ó 255	0–100%
26	**Quad Blanc 4**	000 ó 255	0–100%
27	**Quad Gradateur 4**	000 ó 255	0–100%

Valeurs DMX (suite)

31chan (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
28	**Macros de Couleur**	000 ó 019	Pas de function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
29	**Vitesse de Macro de Couleurs**	000 ó 255	0–100%
30	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
31	**Réinitialiser**	000 ó 007	Pas de function
		008 ó 069	Réinitialiser pan/tilt
		070 ó 129	Réinitialisation
		130 ó 190	Noir général en mouvement
		191 ó 205	Zoom prédéfini
		206 ó 255	Pas de fonction

Valeurs DMX (suite)

34chan

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ó 255	0–540°
2	**Pan Fin**	000 ó 255	Réglage précis du pan
3	**Tilt**	000 ó 255	0–270°
4	**Tilt Fin**	000 ó 255	Réglage précis du tilt
5	**Vitesse Pan/Tilt**	000 ó 255	Vitesse de pan/tilt (rapide à lent)
6	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
7	**Quad Rouge 1**	000 ó 255	0–100%
8	**Quad Vert 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Quad Bleu 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Quad Blanc 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Quad Gradateur 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Quad Stroboscope 1**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz Pas de fonction
13	**Quad Rouge 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Quad Vert 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Quad Bleu 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Quad Blanc 2**	000 ó 255	0–100%
17	**Quad Gradateur 2**	000 ó 255	0–100%
18	**Quad Stroboscope 2**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz Pas de fonction
19	**Quad Rouge 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Quad Vert 3**	000 ó 255	0–100%
21	**Quad Bleu 3**	000 ó 255	0–100%
22	**Quad Blanc 3**	000 ó 255	0–100%
23	**Quad Gradateur 3**	000 ó 255	0–100%
24	**Quad Stroboscope 3**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz Pas de fonction
25	**Quad Rouge 4**	000 ó 255	0–100%
26	**Quad Vert 4**	000 ó 255	0–100%
27	**Quad Bleu 4**	000 ó 255	0–100%
28	**Quad Blanc 4**	000 ó 255	0–100%
29	**Quad Gradateur 4**	000 ó 255	0–100%
30	**Quad Stroboscope 4**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz Pas de fonction

Valeurs DMX (suite)

34chan (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
31	**Macros de Couleur**	000 ó 019	Pas de function
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
32	**Vitesse de Macro de Couleurs**	000 ó 255	0–100%
33	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
34	**Réinitialiser**	000 ó 007	Pas de function
		008 ó 069	Réinitialiser pan/tilt
		070 ó 129	Réinitialisation
		130 ó 190	Noir général en mouvement
		191 ó 205	Zoom prédéfini
		206 ó 255	Pas de fonction

Over deze handleiding

De Legend™ 412Z Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Legend™ 412Z
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Omegabeugel met bevestigingsapparatuur
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

Er kunnen 9 Legend™ 412Z-producten bij 120 VAC, 15 bij 208 VAC of 17 bij 230 VAC worden gekoppeld. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Legend™ 412Z kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Legend™ 412Z gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **15chan**, **27chan**, **31chan** en **34chan**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsvoorschriften. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

Montagediagram van het product

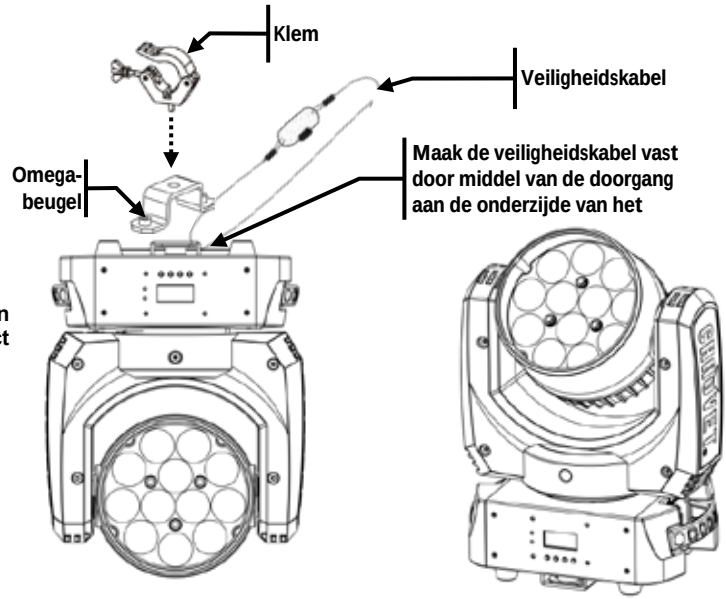
Klem
Veiligheidskabel
Omega-beugel
Maak de veiligheidskabel vast door middel van de doorgang aan de onderzijde van het

Montage boven het hoofd

Plaatsing op de vloer

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu opties

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
DMX Address	**001-512**		Selecteert het DMX-startadres
Channel Mode	**15chan**		Selecteert de 15-kanaals DMX-modus
	27chan		Selecteert de 27-kanaals DMX-modus
	31chan		Selecteert de 31-kanaals DMX-modus
	34chan		Selecteert de 34-kanaals DMX-modus
Pan Inverse	**Yes**		Definieert de richting van de zwenkfunctie
	No		
Tilt Inverse	**Yes**		Definieert de richting van de kantelfunctie
	No		
Back Light	**On**		De backlight van de display is altijd aan
	Off		De achtergrondverlichting van de display schakelt uit na 1 min
White Balance	**Red**	**125–255**	Definieert de kleurtemperatuur wanneer de rode, groen en blauwe faders zijn ingesteld bij 100%.
	Green		
	Blue		
Manual Test	**Pan**	**000–255**	Stelt de zwenkinstelling in 0–540°
	Tilt		Stelt de kantelinstelling in 0-270°
	Red1		Stelt de rode LED-intensiteit van kwadrant 1 in
	Green1		Stelt de groene LED-intensiteit van kwadrant 1 in
	Blue1		Stelt de blauwe LED-intensiteit van kwadrant 1 in
	White1		Stelt de witte LED-intensiteit van kwadrant 1 in
	Red2		Stelt de rode LED-intensiteit van kwadrant 2 in
	Green2		Stelt de groene LED-intensiteit van kwadrant 2 in
	Blue2		Stelt de blauwe LED-intensiteit van kwadrant 2 in
	White2		Stelt de witte LED-intensiteit van kwadrant 2 in
	Red3		Stelt de rode LED-intensiteit van kwadrant 3 in
	Green3		Stelt de groene LED-intensiteit van kwadrant 3 in
	Blue3		Stelt de blauwe LED-intensiteit van kwadrant 3 in
	White3		Stelt de witte LED-intensiteit van kwadrant 3 in
	Red4		Stelt de rode LED-intensiteit van kwadrant 4 in
	Green4		Stelt de groene LED-intensiteit van kwadrant 4 in
	Blue4		Stelt de blauwe LED-intensiteit van kwadrant 4 in
	White4		Stelt de witte LED-intensiteit van kwadrant 4 in
	Zoom		Stelt de zoompositie in
	Dimmer		Stelt dimmerwaarde in
	Strobe		Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20 Hz)

Menu-opties (vervolg)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus	Beschrijving
Auto Test		Start de testprocedure van het product
Temp.		Toont de huidige temperatuur van het product (°C)
Fan Mode	**Low**	Selecteert de bedieningsmodus van de ventilator.
	High	
	Auto	
Fixture Time		Toont de totale tijdsduur dat het product is gebruikt (uren)
Firmware Version		Toont de geïnstalleerde softwareversie
Reset		Herstelt het product naar zijn standaardinstelling

DMX-waarden

15chan

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ó 255	0–540°
2	**Fijn zwenken**	000 ó 255	Fijne bediening van zwenken
3	**Kantelen**	000 ó 255	0-270°
4	**Fijn kantelen**	000 ó 255	Fijne bediening van kantelen
5	**P/T snelheid**	000 ó 255	Zwenk-/kantelsnelheid (snel tot langzaam)
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscoop**	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 039	0-20 Hz
		040 ó 059	Stroboscoopmacro 1
		060 ó 079	Stroboscoopmacro 2
		080 ó 099	Stroboscoopmacro 3
		100 ó 119	Stroboscoopmacro 4
		120 ó 139	Stroboscoopmacro 5
		140 ó 159	Stroboscoopmacro 6
		160 ó 179	Stroboscoopmacro 7
		180 ó 199	Stroboscoopmacro 8
		200 ó 219	Stroboscoopmacro 9
		220 ó 255	Geen functie
8	**Rood**	000 ó 255	0–100%
9	**Groen**	000 ó 255	0–100%
10	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
11	**Wit**	000 ó 255	0–100%
12	**Kleurenmacro**	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
13	**Macrosnelheid**	000 ó 255	0–100%
14	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
15	**Reset**	000 ó 007	Geen functie
		008 ó 069	Zwenken/kantelen herstellen
		070 ó 129	Alles herstellen
		130 ó 190	Verduistering zwenk/kantelbeweging
		191 ó 205	Voorinstellingen zoom
		206 ó 255	Geen functie

DMX-waarden (vervolg)

27chan

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ó 255	0–540°
2	**Fijn zwenken**	000 ó 255	Fijne bediening van zwenken
3	**Kantelen**	000 ó 255	0-270°
4	**Fijn kantelen**	000 ó 255	Fijne bediening van kantelen
5	**P/T snelheid**	000 ó 255	Zwenk-/kantelsnelheid (snel tot langzaam)
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscoop**	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 039	0-20 Hz
		040 ó 059	Stroboscoopmacro 1
		060 ó 079	Stroboscoopmacro 2
		080 ó 099	Stroboscoopmacro 3
		100 ó 119	Stroboscoopmacro 4
		120 ó 139	Stroboscoopmacro 5
		140 ó 159	Stroboscoopmacro 6
		160 ó 179	Stroboscoopmacro 7
		180 ó 199	Stroboscoopmacro 8
		200 ó 219	Stroboscoopmacro 9
		220 ó 255	Geen functie
8	**Rood kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Groen kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Blauw kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Wit kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Rood kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
13	**Groen kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Blauw kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Wit kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Rood kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
17	**Groen kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
18	**Blauw kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
19	**Wit kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Rood kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
21	**Groen kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
22	**Blauw kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
23	**Wit kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%

Kwadrantdiagram

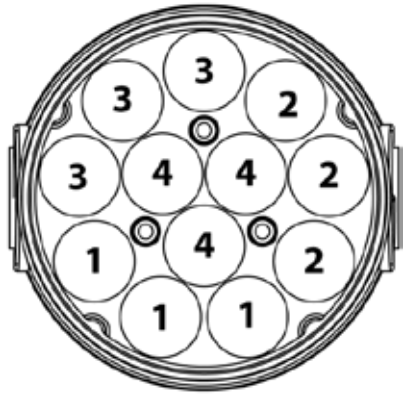

DMX-waarden (vervolg)

27chan (vervolg)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
24	**Kleurenmacro**	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
25	**Macrosnelheid**	000 ó 255	0–100%
26	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
27	**Reset**	000 ó 007	Geen functie
		008 ó 069	Zwenken/kantelen herstellen
		070 ó 129	Alles herstellen
		130 ó 190	Verduistering zwenk/kantelbeweging
		191 ó 205	Voorinstellingen zoom
		206 ó 255	Geen functie

DMX-waarden (vervolg)

31chan

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ó 255	0–540°
2	**Fijn zwenken**	000 ó 255	Fijne bediening van zwenken
3	**Kantelen**	000 ó 255	0-270°
4	**Fijn kantelen**	000 ó 255	Fijne bediening van kantelen
5	**P/T snelheid**	000 ó 255	Zwenk-/kantelsnelheid (snel tot langzaam)
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscoop**	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 039	0-20 Hz
		040 ó 059	Stroboscoopmacro 1
		060 ó 079	Stroboscoopmacro 2
		080 ó 099	Stroboscoopmacro 3
		100 ó 119	Stroboscoopmacro 4
		120 ó 139	Stroboscoopmacro 5
		140 ó 159	Stroboscoopmacro 6
		160 ó 179	Stroboscoopmacro 7
		180 ó 199	Stroboscoopmacro 8
		200 ó 219	Stroboscoopmacro 9
		220 ó 255	Geen functie
8	**Rood kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Groen kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Blauw kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Wit kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Dimmer kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
13	**Rood kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Groen kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Blauw kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Wit kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
17	**Dimmer kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
18	**Rood kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
19	**Groen kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Blauw kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
21	**Wit kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
22	**Dimmer kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
23	**Rood kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
24	**Groen kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
25	**Blauw kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
26	**Wit kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
27	**Dimmer kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%

DMX-waarden (vervolg)

31chan (vervolg)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
28	**Kleurenmacro**	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
29	**Macrosnelheid**	000 ó 255	0–100%
30	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
31	**Reset**	000 ó 007	Geen functie
		008 ó 069	Zwenken/kantelen herstellen
		070 ó 129	Alles herstellen
		130 ó 190	Verduistering zwenk/kantelbeweging
		191 ó 205	Voorinstellingen zoom
		206 ó 255	Geen functie

DMX-waarden (vervolg)

34chan

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ó 255	0–540°
2	**Fijn zwenken**	000 ó 255	Fijne bediening van zwenken
3	**Kantelen**	000 ó 255	0-270°
4	**Fijn kantelen**	000 ó 255	Fijne bediening van kantelen
5	**P/T snelheid**	000 ó 255	Zwenk-/kantelsnelheid (snel tot langzaam)
6	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
7	**Rood kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
8	**Groen kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
9	**Blauw kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
10	**Wit kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
11	**Dimmer kwadrant 1**	000 ó 255	0–100%
12	**Stroboscoop kwadrant 1**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Geen functie 0-20 Hz Geen functie
13	**Rood kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
14	**Groen kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
15	**Blauw kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
16	**Wit kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
17	**Dimmer kwadrant 2**	000 ó 255	0–100%
18	**Stroboscoop kwadrant 2**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Geen functie 0-20 Hz Geen functie
19	**Rood kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
20	**Groen kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
21	**Blauw kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
22	**Wit kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
23	**Dimmer kwadrant 3**	000 ó 255	0–100%
24	**Stroboscoop kwadrant 3**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Geen functie 0-20 Hz Geen functie
25	**Rood kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
26	**Groen kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
27	**Blauw kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
28	**Wit kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
29	**Dimmer kwadrant 4**	000 ó 255	0–100%
30	**Stroboscoop kwadrant 4**	000 ó 019 020 ó 249 250 ó 255	Geen functie 0-20 Hz Geen functie

DMX-waarden (vervolg)

34chan (vervolg)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
31	Kleurenmacro	000 ó 019	Geen functie
		020 ó 029	Macro 1
		030 ó 039	Macro 2
		040 ó 049	Macro 3
		050 ó 059	Macro 4
		060 ó 069	Macro 5
		070 ó 079	Macro 6
		080 ó 089	Macro 7
		090 ó 099	Macro 8
		100 ó 109	Macro 9
		110 ó 119	Macro 10
		120 ó 129	Macro 11
		130 ó 139	Macro 12
		140 ó 149	Macro 13
		150 ó 159	Macro 14
		160 ó 169	Macro 15
		170 ó 179	Macro 16
		180 ó 189	Macro 17
		190 ó 199	Macro 18
		200 ó 209	Macro 19
		210 ó 219	Macro 20
		220 ó 229	Macro 21
		230 ó 239	Macro 22
		240 ó 255	Macro 23
32	Macrosnelheid	000 ó 255	0–100%
33	Zoom	000 ó 255	0–100%
34	Reset	000 ó 007	Geen functie
		008 ó 069	Zwenken/kantelen herstellen
		070 ó 129	Alles herstellen
		130 ó 190	Verduistering zwenk/kantelbeweging
		191 ó 205	Voorinstellingen zoom
		206 ó 255	Geen functie

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web **www.chauvet.com.mx**

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web
www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

RoHS